



オットマン パーツチェックリスト

番号	部 品 名	数
01	本 体	1

(別売) ソファ用脚・アルミ  
パーツチェックリスト

番号	形 状	部 品 名	数
02		アルミ脚	4

(別売) ソファ用脚・ブナ材、タモ材、バーチ材  
パーツチェックリスト

番号	形 状	部 品 名	数
03		木製脚	4
04		プラスチックワッシャー	4

注意

- ※ 床面等をキズつけないように、最初に敷物などを敷いてください。
- ※ 脚を確実に閉めてください。ご使用中に脚のゆるみがないか時々確認してください。
- ※ 組立、裏返しなどの作業は必ずお二人以上でなさってください。
- ※ ご使用後一週間経過しましたら脚の増しじめを行ってください。
- ※ 脚部にゆるみがないか定期的に点検をし、安全をご確認の上ご使用ください。
- ※ 脚の締め付けはもれなく確実に行ってください。締め付け不備でのご使用は大変危険です。

皮革部分のお手入れについて

通常のお手入れは特に必要ありませんが、ほこりは乾いた布で軽く拭いてください。汚れが気になる場合は、薄めた中性洗剤の水溶液を柔らかい布に含ませよく絞り、表面をたたくように拭き取った後、水を浸した布で洗剤液をよく拭き取り自然乾燥させてください。乾いたら市販のレザークリーナーで磨くことをおすすめします。部分的ではなく、周囲まんべんなく拭いてください。


※ 靴クリームや溶剤（シンナーやベンジン等）は絶対に使用しないでください。

※ 整髪剤が付着した場合、革を傷める場合がありますので、拭き取ってください。



【組立順序】

パーツチェックリストをご覧の上、各パーツを確認してください。


- 1
- 本体を箱から取り出してください。  
矢印の方向に本体をたおし、底面を出してください。

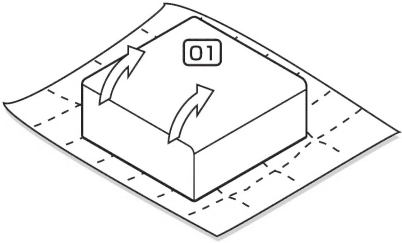

- 2
- 別売の脚の種類により、拡大図のように脚取り付け穴に脚を取り付けてください。  
ガタツキや脚取り付け部破損の原因となることがありますので、脚は最後までしっかりと締めつけます。木製脚は締めつけた後、拡大図のように向きを調整します。  
また、アルミ脚の取り付け時には、アジャスターは締めた状態にしてください。

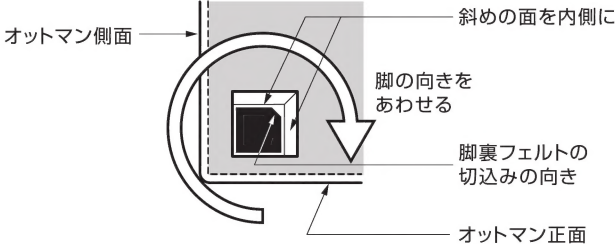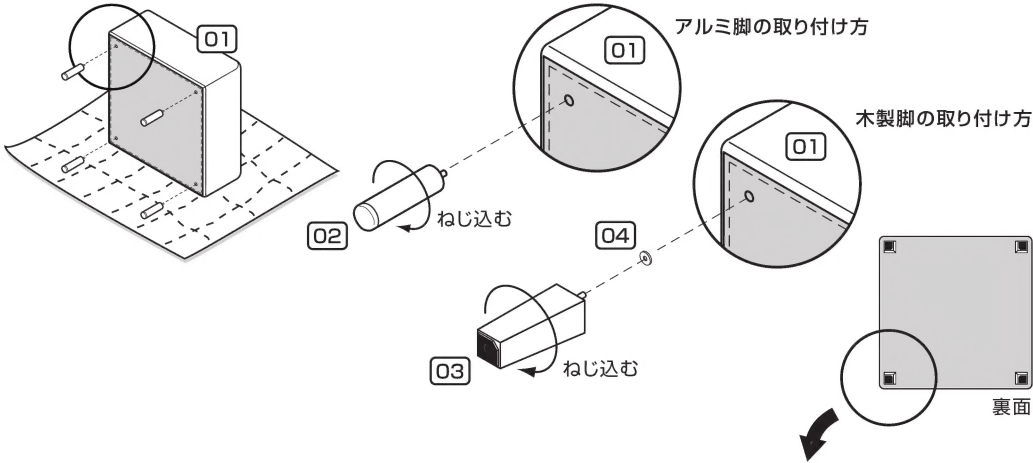

- 3
- 本体を起こして完成です。最後にオットマンの水平を確認してください。

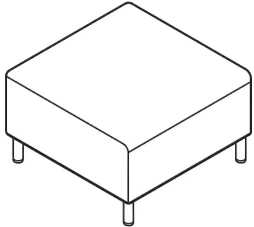

アルミ脚の脚先アジャスターを調整する際は、組立順序②へ戻り本体が安定した状態であることを確認の上、行ってください。

注意

- ※ 脚は最後までしっかりと締め付けます。  
ガタツキや脚取り付け部破損の原因となります。

注意

アルミ脚の脚先アジャスター機能について

- ※ 脚先のアジャスターの調整は最大1cmまでとしてください。1cm以上ゆるめてのご使用は破損の原因となります。

注意

- ※ 起こす際に片方の脚に過度の荷重がかからないようにご注意ください。破損の原因になります。移動する時には二人以上で持ち上げて移動してください。

※ 別添の取扱説明書も必ずお読みください。